

BAIN DE SOLEIL AVETO

Se détendre sur du **hanit**®

Merci d'avoir choisi notre bain de soleil Aveto **hanit**®

Vous trouverez ci-dessous des instructions de traitement importantes qui doivent être respectées lors de l'installation. En cas de non-respect de ces dernières, la garantie ne sera plus valide.






NOTES GÉNÉRALES :

- Tous les profils peuvent être usinés avec des outils conventionnels. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement et la sélection des outils dans la zone de téléchargement à l'adresse www.hahnfrance.fr
- Les informations contenues dans les instructions ci-dessous, en particulier les informations sur les distances d'installation, sont basées sur une température d'installation de 20°
- Ces instructions peuvent être adaptées aux changements techniques et aux nouvelles découvertes à tout moment et sans préavis.
- Les profilés **hanit**® sont en plastique recyclé. De légères différences de couleur et de structure de surface sont possibles sans motif de recours.
- Des écarts dans les dimensions(+/- 3%) sont possibles en raison du matériau.
- Les produits **hanit**® sont pleins. Le cœur a une structure partiellement en forme de bulles, qui devient visible lors des coupes. Il s'agit de propriétés liées au matériau et qui ne peuvent donner lieu à aucune plainte.



Produit à retrouver sur : www.france-collectivites.fr

Liste des éléments pour un bain de soleil Aveto


| Dénomination | Dimension | Quantité | Illustration |
|--------------------|-------------------|----------|---|
| Lame de banc | 150 x 8 x 4,7 cm | 21 |  |
| Pied de banc | 160 x 116 x 10 cm | 2 |  |
| Vis à tête fraisée | Ø 6 x 60 mm | 86 |  |
| Embout de vissage | Torx Gr. 25 | 1 |  |
| Porte embout | 1/4 x 150 mm | 1 |  |

Outillages nécessaires

- Mètre ruban ou règle pliante
- Visseuse


Etape 1 :

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 100 cm les uns des autres, de manière à ce qu'ils ne puissent pas basculer et soient parallèles les uns aux autres.

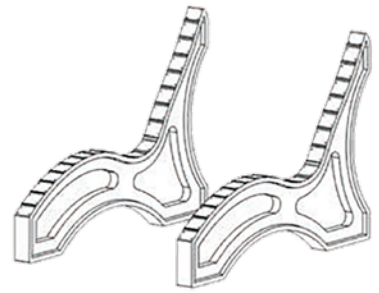

Etape 2 :

Commencez maintenant à visser les lames de banc aux pieds du banc. Commencer par la planche de banc la plus basse. (3 vis par côté pour la première planche). Placez-la d'abord contre la butée du dispositif de perçage. La planche de banc est vissée par le bas à travers les trous pilotes. Nous recommandons de mettre une vis dans chaque côté d'abord.

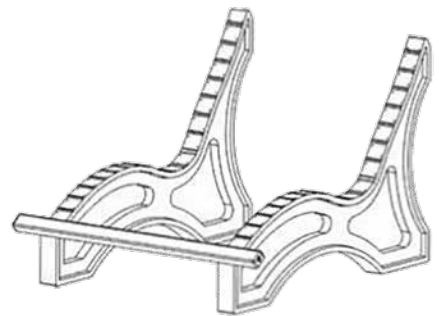

Etape 3 :

Ensuite, vissez le panneau supérieur du banc comme décrit à l'étape 2.

