

BANC PICCADILLY

Classique et élégant



FRANCE
Collectivités

MOBILIER URBAIN - MATÉRIEL & JEUX

Merci d'avoir choisi notre banc Piccadilly **hanit**®

Vous trouverez ci-dessous des instructions de traitement importantes qui doivent être respectées lors de l'installation. En cas de non-respect de ces dernières, la garantie ne sera plus valide.

NOTES GÉNÉRALES :

- Tous les profils peuvent être usinés avec des outils conventionnels. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement et la sélection des outils dans la zone de téléchargement à l'adresse www.hahnfrance.fr
- Les informations contenues dans les instructions ci-dessous, en particulier les informations sur les distances d'installation, sont basées sur une température d'installation de 20°
- Ces instructions peuvent être adaptées aux changements techniques et aux nouvelles découvertes à tout moment et sans préavis.
- Les profilés **hanit**® sont en plastique recyclé. De légères différences de couleur et de structure de surface sont possibles sans motif de recours.
- Des écarts dans les dimensions (+/- 3%) sont possibles en raison du matériau.
- Les produits **hanit**® sont pleins. Le cœur a une structure partiellement en forme de bulles, qui devient visible lors des découpes. Il s'agit de propriétés liées au matériau et qui ne peuvent donner lieu à aucune plainte.



LISTE DES ÉLÉMENTS POUR 1 BANC PICCADILLY

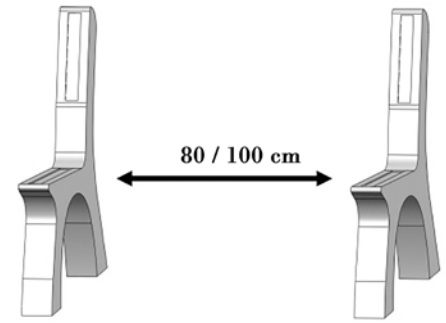
Dénomination	Dimension	Quantité	Illustration
Pied de banc		2	
Assise de banc	4,7 x 150 x 40 cm	1	
Dossier de banc	4,7 x 150 x 26 cm	1	
Vis / Capuchons	Ø 8 x 70 mm	8	
Embout de vissage	Torx Gr. 40 Ø 6 mm	1	

OUTILLAGES NÉCESSAIRES

- Mètre ruban ou règle pliante
- Embout de vissage Ø 6 mm
- Visseuse
- Serre-joints

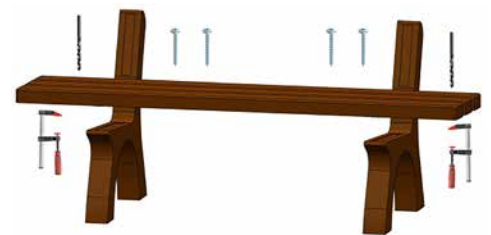
Etape 1 :

Placez les pieds du banc parallèles entre eux et à distance de 80 cm pour le banc Piccadilly 150 cm ou à une distance de 100 cm pour le banc Piccadilly 200 cm.

**Etape 2 : Montage de l'assise**

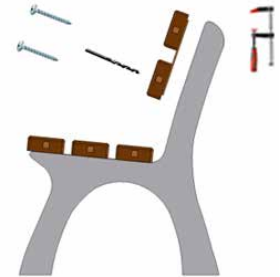
Placez l'assise de banc sur les pieds. Alignez les inserts avec les trous ultérieurement percés et fixer l'assise à l'aide des vis.

(Les vis sont recouvertes de joints toriques)

**Etape 3 : Montage du dossier**

Procédez au montage du dossier de la même manière que l'étape 2. Alignez les inserts avec les trous ultérieurement percés et fixer l'assise à l'aide des vis.

(Les vis sont recouvertes de joints toriques)

**Etape 4 :**

Après l'assemblage final, les têtes de vis sont recouvertes par les capuchons.

