

BANQUETTE TIVOLI

Polyvalente et adaptable

Merci d'avoir choisi notre banc Canetti **hanit**®

Vous trouverez ci-dessous des instructions de traitement importantes qui doivent être respectées lors de l'installation. En cas de non-respect de ces dernières, la garantie ne sera plus valide.






NOTES GÉNÉRALES :

- Tous les profils peuvent être usinés avec des outils conventionnels. Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement et la sélection des outils dans la zone de téléchargement à l'adresse www.hahnfrance.fr
- Les informations contenues dans les instructions ci-dessous, en particulier les informations sur les distances d'installation, sont basées sur une température d'installation de 20°
- Ces instructions peuvent être adaptées aux changements techniques et aux nouvelles découvertes à tout moment et sans préavis.
- Les profilés **hanit**® sont en plastique recyclé. De légères différences de couleur et de structure de surface sont possibles sans motif de recours.
- Des écarts dans les dimensions (+/- 3%) sont possibles en raison du matériau.
- Les produits **hanit**® sont pleins. Le cœur a une structure partiellement en forme de bulles, qui devient visible lors des découpes. Il s'agit de propriétés liées au matériau et qui ne peuvent donner lieu à aucune plainte.



Produit à retrouver sur : www.france-collectivites.fr

Liste des éléments pour un banc Canetti 150 ou 200 cm


Dénomination	Dimension	Quantité	Illustration
Pied de banc		2	
Assise de banc	4,7 x 150/200 x 34,5 cm	1	
Vis à tête fraisée	Ø 8 x 70 mm	4	
Cache vis + joint torique	Ø 18 mm	4	
Embout de vissage	Torx Gr. 40	1	

Outillages nécessaires

- Mètre ruban ou règle pliante
- Foret hélicoïdal Ø 6 mm et 4,5 mm
- Visseuse


Etape 1 banc Canetti 150 cm :

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 76 cm, sans risques de basculement et parallèles entre eux.

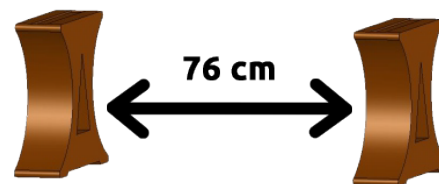


Etape 2 :

Les barres de liaison de l'assise sont placées dans les cavités du pieds du banc.

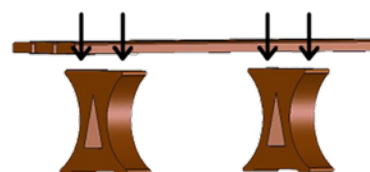


Etape 3 :

Effectuez des pré-perçages dans les pieds du banc avec un foret ($\varnothing = 6$ mm) à travers les trous des barres d'assemblage (x4 élément d'assise)

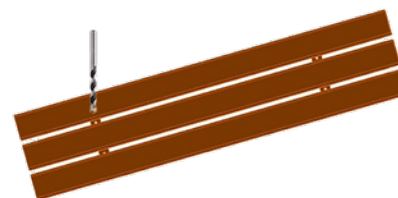


Etape 4 :

Fixez la planche d'assise au pied du banc à l'aide des vis fournies. Placez le joint torique sous les vis, côté lisse vers le pied du banc. Les capuchons sont placés sur les têtes de vis.

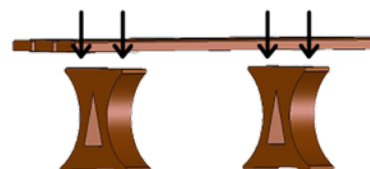


Etape 1 banc Canetti 200 cm :

Placez les pieds du banc à une distance d'environ 100 cm, sans risques de basculement et parallèles entre eux.

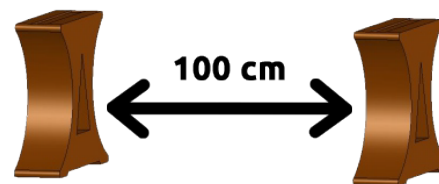


Etape 2 :

Les barres de liaison de l'assise et du dossier sont placées dans les cavités du pieds du banc.

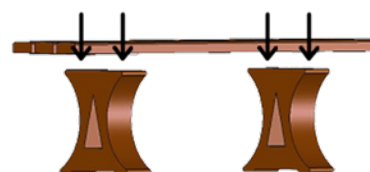

Etape 3 :

Effectuez des pré-perçages dans les pieds du banc avec un foret ($\varnothing = 6$ mm) à travers les trous des barres d'assemblage (x4 élément d'assise)

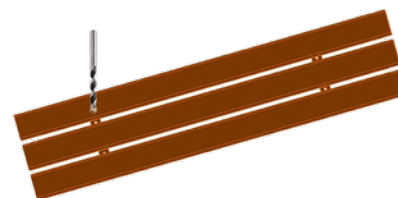

Etape 4 :

Fixez la planche d'assise au pied du banc à l'aide des vis fournies. Placez le joint torique sous les vis, côté lisse vers le pied du banc. Les capuchons sont placés sur les têtes de vis.

